



**Put the lower shade into the slot on two of the three legs.
Align the slot in the shade with the third leg. Turn the shade so the slot gets away from the leg.**

Placera den undre skärmen i skåran på två av de tre benen.
Passa in skåran i skärmen med det tredje benet. Vrid skärmen så att spåret kommer bort från benet.



Put the on the main shade from above. Press it down on the three legs. It will click in to the right position.

Montera skärmen från ovan. Tryck ner den mot stativets tre ben. Snäpper då sig fast.




Connect with your cables.

Anslut dina kablar.


(S) Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person

(GB) If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

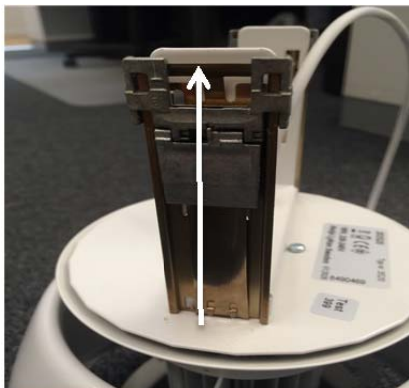

release spring by pushing with your finger until a click sound occurs.

lossa fjädern genom att trycka med fingret tills ett klickljud uppstår

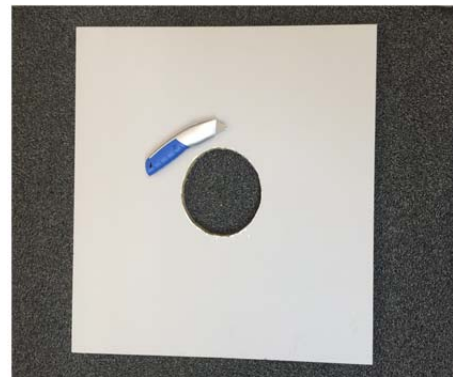

Hole size for the ceiling: \varnothing 108.

Hole size for the semi recessed: \varnothing 290.

Hålstorlek för ceiling: \varnothing 108.

Hålstorlek för semi recessed: \varnothing 290.



mount the fixture in the ceiling until the springs have triggered.

Montera armaturen i takskivan tills fjädrarna har utlöst.