


S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
 D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
 GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.
 SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning QUAD II 260 Assembly instruction QUAD II 260

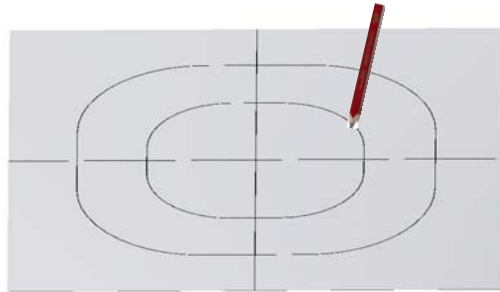

Använd mall för att skära ut hålbild i undertak.
 Use the template to cut a pattern in the ceiling

S. Om armaturs kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.
 GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.



Avbärarplåt finns som tillbehör vid behov.
 If needed a mounting plate exists as accessory




ateljé Lyktan
 SE-296 81 Åhus, Sweden
 Tel: +46 44 28 98 00
 Fax: +46 28 98 38
 info@ateljje-lyktan.se
 www.ateljje-lyktan.se

Taktjocklek, max 55mm.
 Max 55mm ceiling thickness.



Dela och ta bort yttre del, lossa fyra skruvar, placera infällningsboxen i urtaget. 4 skruvar/screws
 Split and remove the outer part, unscrew four screws, place recessed box in cutout.

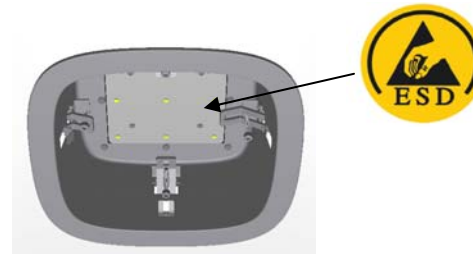

Justera låsblecken mot taket och fäst skruvarna.
 Adjust bracket and fix with screws.



Snäpp fast yttre delen, passa in fjäder mot urtag.
 Replace outer part, fit in spring towards cutout.




Armatyr bygger 85mm från undersidan av taket
 Luminaire is raised 85mm from the lower side of the ceiling

MA9216

2014-08-25/KRHO

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
 D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
 GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.
 SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning QUAD II 430 Assembly instruction QUAD II 430

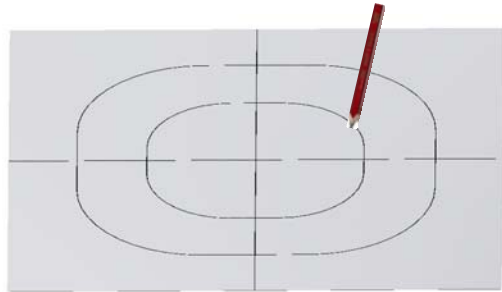

Använd mall för att skära ut hålbild i undertak.
 Use the template to cut a pattern in the ceiling

S. Om armaturs kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.
 GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.



Avbärarplåt finns som tillbehör vid behov.
 If needed a mounting plate exists as accessory




Taktjocklek, max 55mm.
 Max 55mm ceiling thickness.

ateljé Lyktan
 SE-296 81 Åhus, Sweden
 Tel: +46 44 28 98 00
 Fax: +46 28 98 38
 info@ateljje-lyktan.se
 www.ateljje-lyktan.se



Dela och ta bort yttre del, lossa fyra skruvar, placera infällningsboxen i urtaget. 4 skruvar/screws
 Split and remove the outer part, unscrew four screws, place recessed box in cutout.

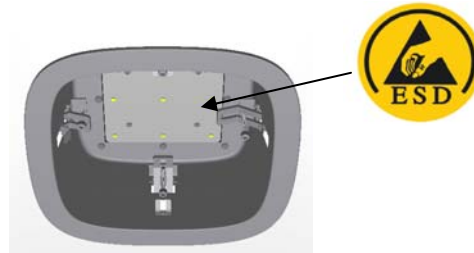

Justera låsblecken mot taket och fäst skruvarna.
 Adjust bracket and fix with screws.



Snäpp fast yttre delen, passa in fjäder mot urtag.
 Replace outer part, fit in spring towards cutout.



Armatyr bygger 85mm från undersidan av taket
 Luminaire is raised 85mm from the lower side of the ceiling

MA9218

2014-10-22/KRHO