

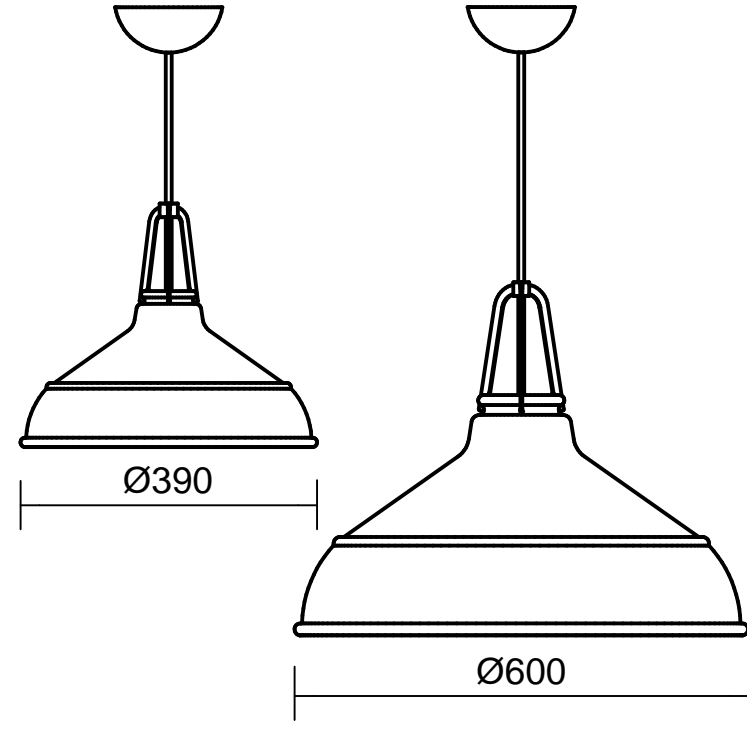
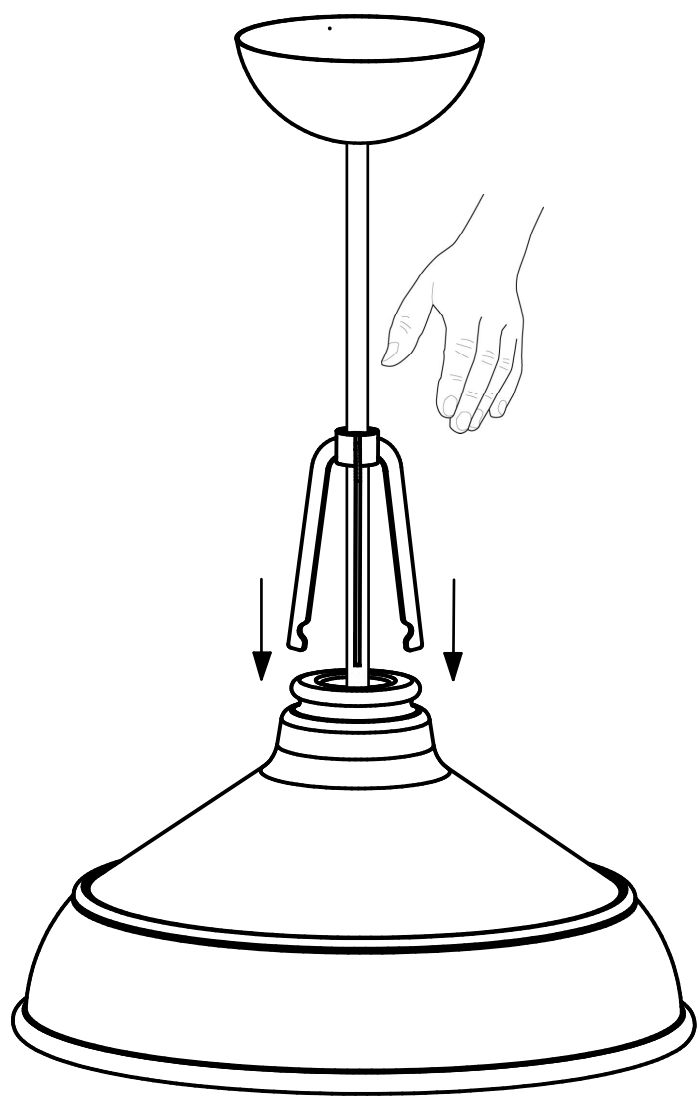
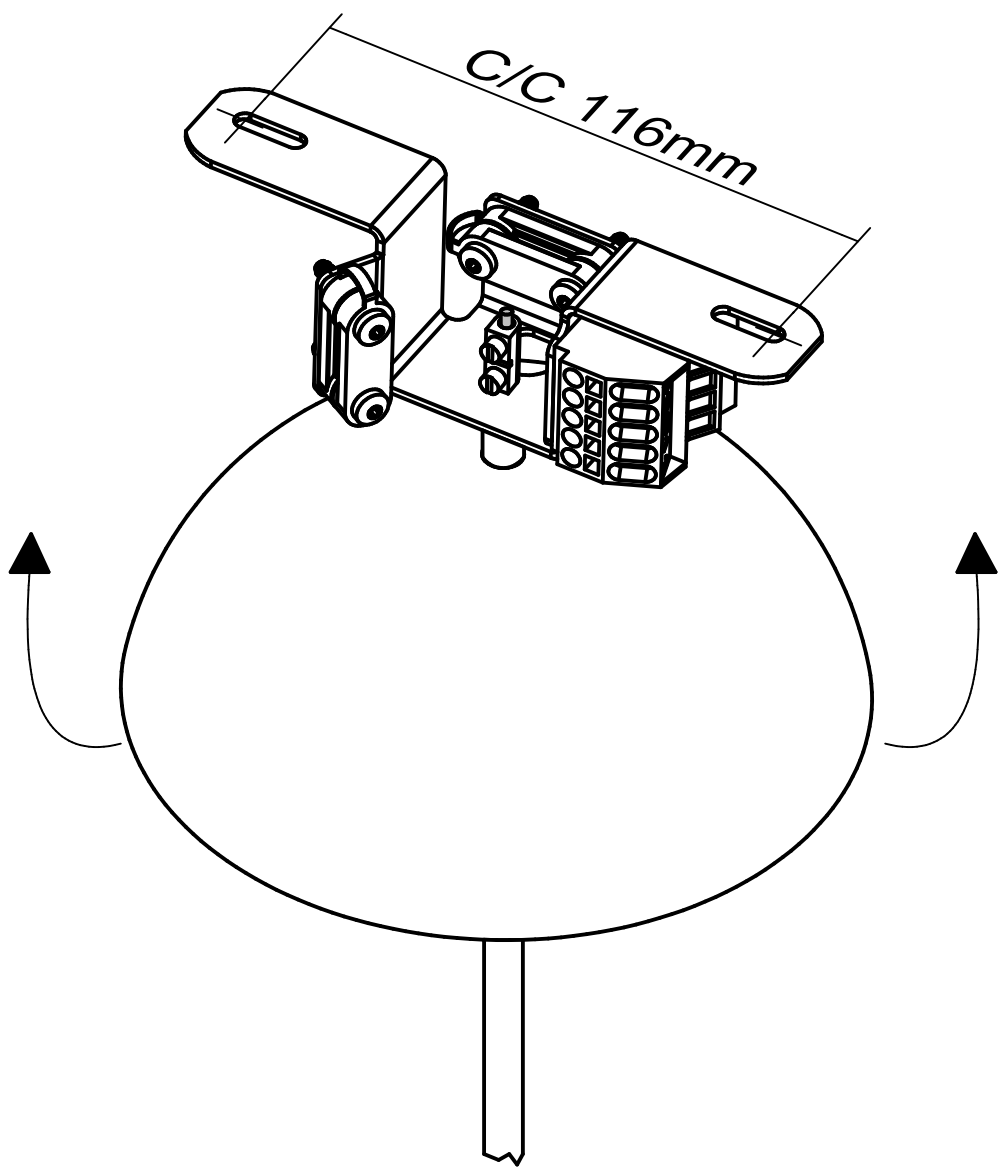


S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.
D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Worker Rund Assembly instruction Worker Round

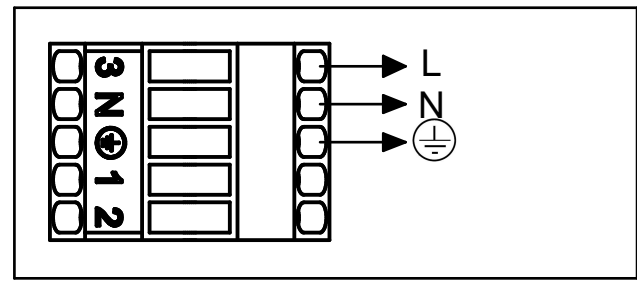


S. Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.
GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly. It shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

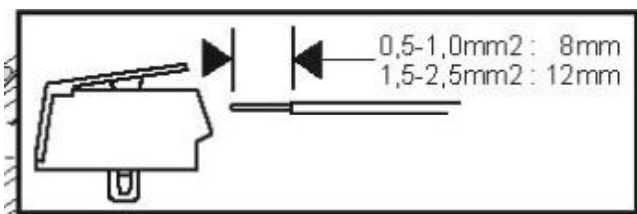

Ljuskällan ska endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.
The light source shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Montageanvisning Förkorta anslutningskabel

Assembly instruction Shorten connection cable

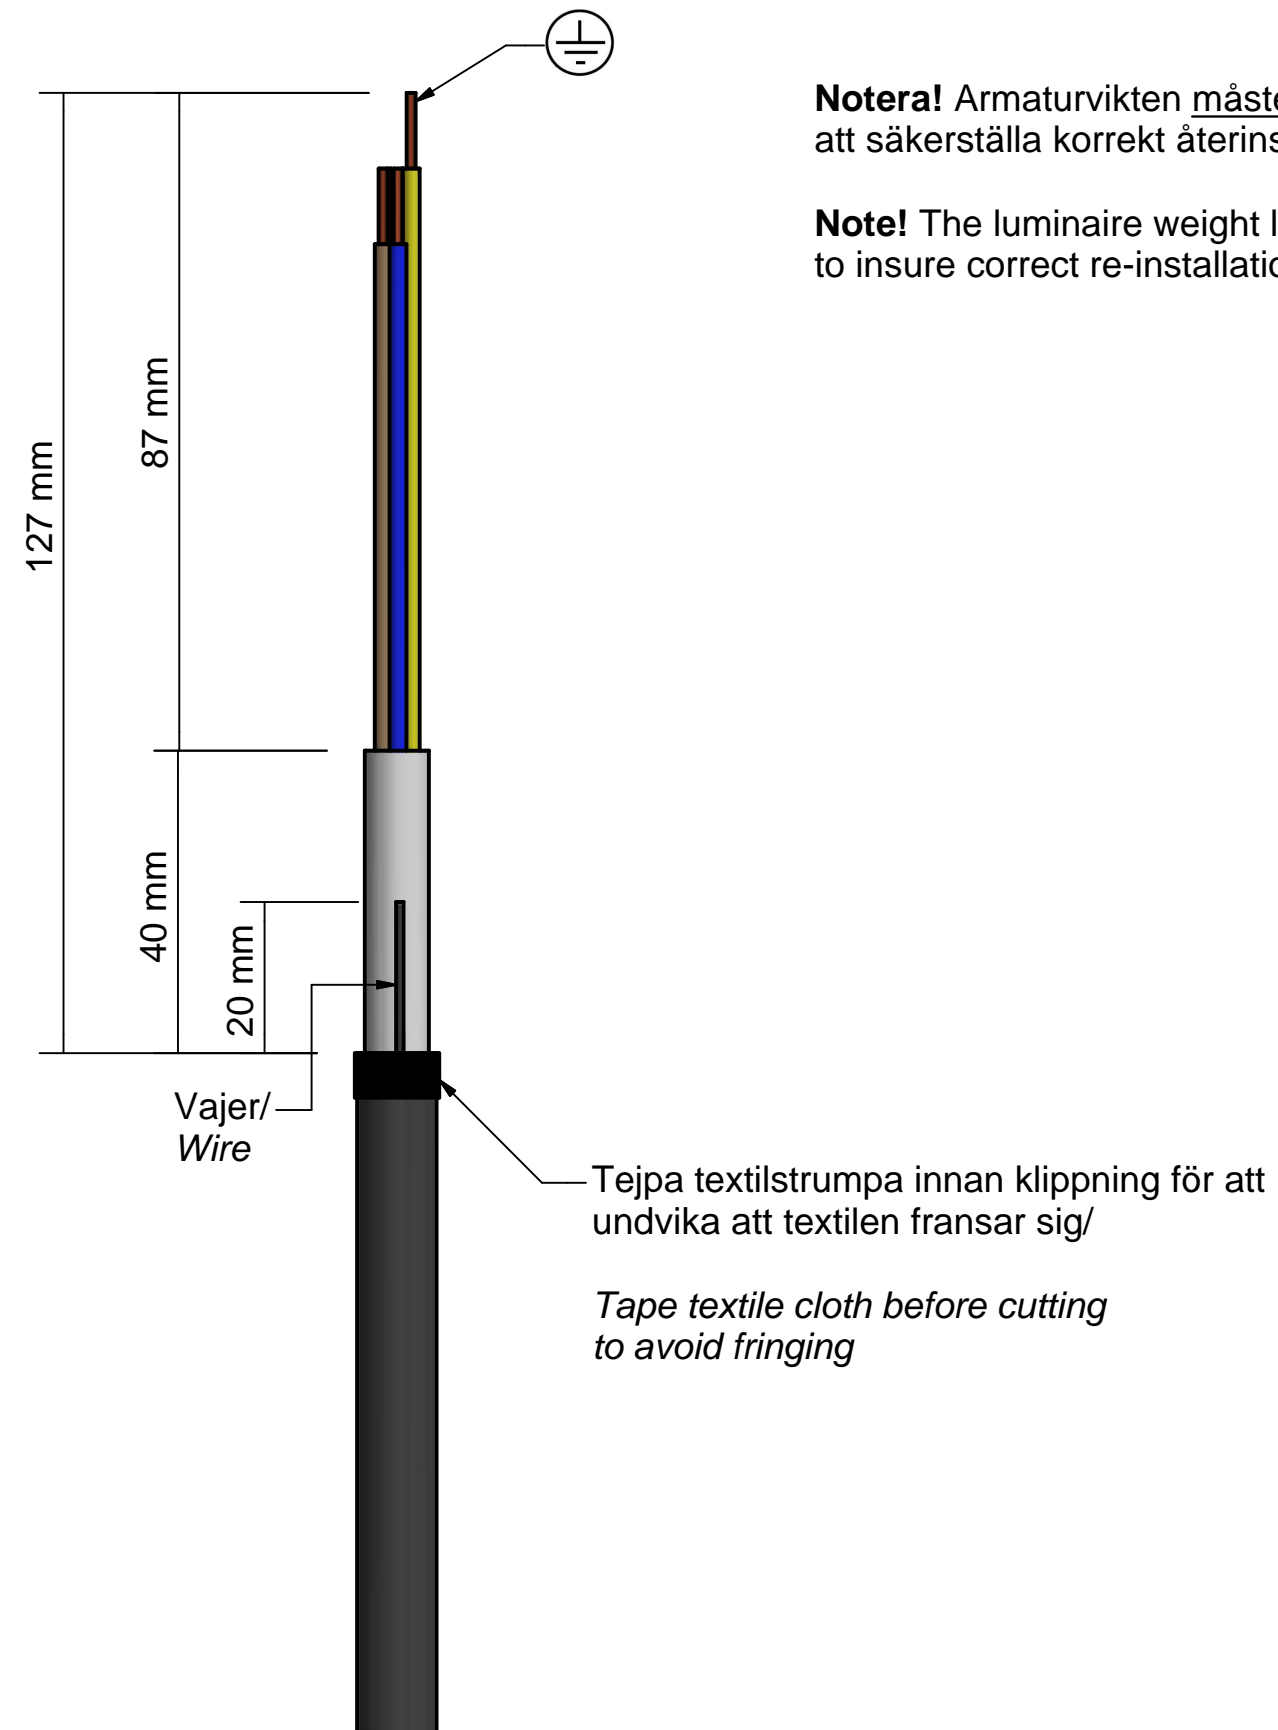

Notera! Armaturvikten måste belasta vajern i textilkabeln, ej kabeln. Därför är det viktigt att säkerställa korrekt återinstallation efter kabellängdsjustering.

Note! The luminaire weight load must be on the wire, not on cable. Therefore it is important to insure correct re-installation after adjustment of cable length.

Montageanvisning Kopplingsanvisning
 Assembly instruction Wiring instruction

Maximum loading of automatic circuit breakers Table								
Automatic circuit breaker type	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Installation Ø	1.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Worker Round Ø390 1500lm ON/OFF	65	85	115	130	65	85	115	130
Worker Round Ø390 1500lm DALI	60	80	100	140	60	80	100	140
Worker Round Ø390 1000lm ON/OFF	65	85	115	130	65	85	115	130
Worker Round Ø390 1000lm DALI	60	80	100	140	60	80	100	140
Worker Round Ø600 3500lm ON/OFF	12	18	28	30	6	9	14	15
Worker Round Ø600 3500lm DALI	10	18	22	26	6	9	11	13
Worker Round Ø600 2000lm ON/OFF	35	45	55	70	35	45	55	70
Worker Round Ø600 2000lm DALI	26	36	42	50	13	18	21	25

